


## Tascam DR-40 Kurzanleitung




1. **Lang** drücken: Gerät ein/aus.  
**Kurz** drücken: Stopp (Aufnahme beenden, Clip wird gespeichert)
2. Aufnahme **einmal** drücken:  
Aufnahmebereitschaftsmodus, Rec-Anzeige blinkt.  
Ein **zweites** Mal drücken:  
Aufnahme startet, Rec-Anzeige leuchtet.
3. Aufnahmemodus und Quelle wählen:
  - Mono oder Stereo
  - Internes oder externes Mikro
4. Play/Pause (Aufnahme unterbrechen, bei Fortsetzen der Aufnahme wird in gleicher Datei weitergeschrieben)
5. +/- (Ausgabelautstärke für Kopfhörer regulieren)
6. Peak (leuchtet, wenn Lautstärke zu hoch ist)
7. Menü > Dateimanager (Liste aufgenommener Dateien anzeigen)
8. Quick-Menü (Datei löschen)
9. Stereo-Mikrofone

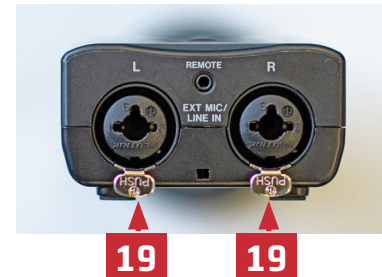

19. XLR-Buchsen für externe Mikrofone / Line IN

## Display im Aufnahmebereitschaftsmodus

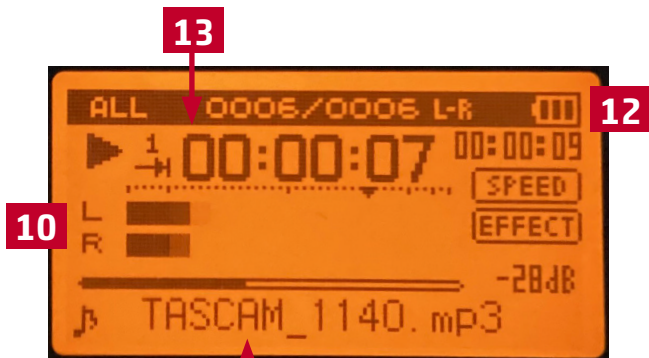


10

13

12

11

- 10. Aufnahmepegel: sollte bis ca. -9 db ausschlagen, nie über 0 db!
- 11. Dateinamen
- 12. Batteriestatus
- 13. Timecode (läuft weiter, wenn Aufnahme läuft)

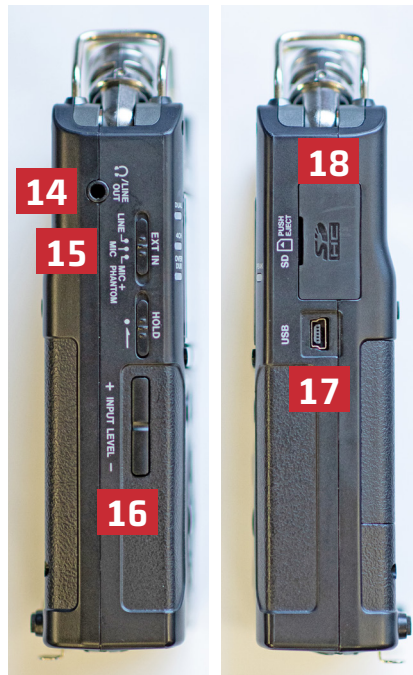

14

15

16

18

17

- 14. Kopfhörerausgang
- 15. Wahlschalter für externes Mikrofon (Phantomspannung zuschaltbar)
- 16. Eingangspegel lauter/leiser stellen
- 17. USB-Anschluss (Datenübertragung)
- 18. SD-Speicherkartenschacht